

Romanian

326
IO

REGULI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Citiți, înțelegeți și respectați cu grijă toate
instrucțiunile înainte de a instala și
folosi acest produs.

POMPĂ DE GOLIRE A PISCINEI

Modelul DP30220

220 - 240 V~, 50 Hz, 99 W

Hmax 2.5 m, Hmin 0.01 m, IPX8



Numai în scop ilustrativ.

Nu uitați să încercați și aceste produse de calitate, marca Intex: piscine, accesorii pentru piscină, piscine gonflabile și jucării folosite în spații închise, saltele pneumatice și bărci, disponibile la distribuitori sau pe site-ul nostru.

Datorită unei politici de îmbunătățire continuă a produselor, Intex își rezervă dreptul de a schimba specificațiile și aspectul, ceea ce poate duce la modificări în manualul de instrucțiuni, fără preaviz.

 **INTEX**® ©2017 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

GHIDUL UTILIZATORULUI

CUPRINS

Avertisment.....	3-4
Referință asupra pieselor.....	5
Instruțiuni de montare.....	5
Probleme tehnice.....	6
Depozitarea pe termen lung.....	6
Garanția limitată.....	7

REGULI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Citiți, înțelegeți și respectați cu grijă toate instrucțiunile înainte de a instala și folosi acest produs.

ATENȚIE

- Supravegheați întotdeauna copiii și persoanele cu dizabilități.
- Copiii nu trebuie să aibă acces la produs și la cablul (cablurile) electric (e).
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și operațiile de întreținere trebuie efectuate de către un adult de peste 18 ani și care este familiarizat cu riscul de electrocutare.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale reduse ori lipsite de cunoștințe sau de experiență numai dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în deplină siguranță și înțeleg pericolele la care se expun.
- Asamblarea și dezasamblarea trebuie făcute numai de către adulți.
- Pericol de electrocutare. Conectați acest produs numai la o priză cu împământare, protejată de un întreruptor pentru lipsa circuitului de împământare (GFCI) sau de un dispozitiv de curent rezidual (DCR). Contactați un electrician calificat dacă nu puteți verifica prezența unui GFCI / DCR de protecție a prizei. Rugați-l pe electrician să instaleze un GFCI / DCR cu o putere maximă de 30 mA. Nu folosiți un dispozitiv de curent rezidual portabil (DCRP).
- Decuplați întotdeauna acest produs de la priza electrică înainte de a-l îndepărta, curăța, repara sau regla.
- Priza trebuie să fie accesibilă după ce produsul este instalat.
- Nu îngropați cablul electric. Așezați cablul într-un loc unde nu va fi deteriorat de mașinile de tuns iarba, mașinile de tuns gardul viu și alte echipamente.
- Cablul de alimentare nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul se deteriorează, aparatul trebuie scos din uz.
- Pentru a reduce pericolul de electrocutare, nu folosiți prelungitoare, temporizatoare, fișe adaptoare sau fișe convertoare pentru a conecta pompa la sursa de alimentare cu electricitate. Alegeți o priză bine localizată.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Pagina 3

REGULI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Citiți, înțelegeți și respectați cu grijă toate instrucțiunile înainte de a instala și folosi acest produs.



ATENȚIE

- Nu încercați să cuplați sau să decuplați acest produs în timp ce vă aflați în apă sau atunci când aveți mâinile ude.
- Țineți fișa acestui produs la o distanță de peste 3,5 m față de piscină.
- Nu utilizați acest produs atunci când piscina este ocupată.
- Acest produs trebuie folosit numai pentru piscinele cu montare temporară. A nu se folosi pentru piscinele montate permanent. O piscină cu montare temporară este astfel construită încât să poată fi cu ușurință demontată în vederea depozitării și readusă la configurația inițială în momentul remontării.
- Acest aparat este destinat numai uzului casnic.
- Acest produs trebuie utilizat numai în scopurile descrise în manual!

ÎN CAZUL NERESPECTĂRII ACESTOR AVERTISMENTE, APARE RÎȘCUL DE DISTRUGERE A BUNURILOR, ELECTROCUTARE, ÎNCURCARE ÎN COMPONENTE, PRODUCERE DE ACCIDENTE GRAVE SAU SURVENIRE A DECESULUI.

Aceste avertismente, instrucțiuni și măsuri de siguranță care însoțesc produsul se referă la cele mai obișnuite riscuri asociate cu dispozitivele acvatice, dar nu acoperă toate riscurile și / sau pericolele. Apelați întotdeauna la bunul simț și folosiți-vă discernământul atunci când vă bucurați de activitățile acvatice.

ATENȚIE


Pentru a evita orice pericol datorat activării accidentale a siguranței termale, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un întrerupător extern precum un temporizator sau să fie racordat la un circuit care este conectat și deconectat periodic de furnizor.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Pagina 4

REFERINȚĂ ASUPRA PIESELOR

Înainte de a vă asambla produsul, vă rugăm petreceți câteva minute pentru a verifica prezența tuturor componentelor și a vă familiariza cu ele.

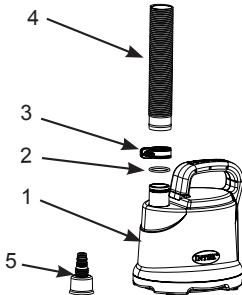


NR. REF.	DESCRIERE	BUC	NR. PIEȘĂ DE REZERVĂ
1	POMPĂ DE GOLIRE A PISCINEI	1	12666
2	GARNITURĂ FURTUN	1	10134
3	COLIER FURTUN	1	11489
4	FURTUN (32mm X 5m)	1	12656
5	ADAPTOR PENTRU FURTUN DE GRĂDINĂ	1	12668

OBSERVAȚIE: Desenele au numai rol ilustrativ. Este posibil să nu reprezinte produsul real. Piesele nu sunt la mărimea reală.

La comandarea pieselor, nu uitați să menționați numărul modelului și numărul de catalog al pieselor. Asamblarea nu necesită unelte.

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

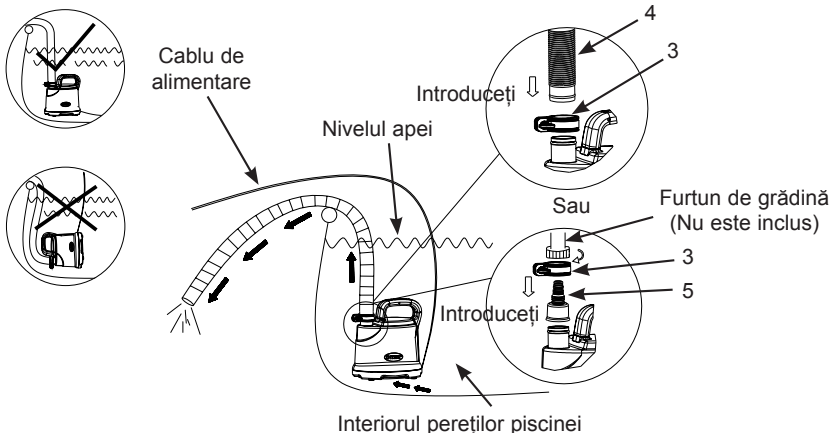

OBSERVAȚIE: Adâncimea maximă a apei din piscină să nu depășească 48 in (1,22 m). Pentru a proteja motorul pompei de mersul în gol, deconectați cablul de alimentare de la priza de curent după evacuarea apei sau când apa rămasă este situată sub baza pompei de evacuare.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

PROBLEME TEHNICE

PROBLEMĂ	DE VERIFICAT	SOLUȚII POSIBILE
MOTORUL POMPEI NU PORNEȘTE	<ul style="list-style-type: none"> • Pompa de evacuare nu este racordată la o priză electrică. • Siguranța GFCI/DCR este dezactivată. • Siguranța principală a circuitului locuinței este dezactivată. • Motorul pompei este prea încălzit și sistemul de protecție împotriva supraîncălzirii este activat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că unitatea este conectată la sursa de alimentare electrică. • Resetați siguranța GFCI/DCR a prizei electrice. Dacă problema persistă, contactați un electrician calificat pentru a verifica priza de alimentare. • Resetați siguranța principală a circuitului. Dacă problema persistă, contactați un electrician calificat pentru a depista și repara defectul electric. • Nu lăsați pompa să funcționeze în gol; lăsați motorul să se răcească timp de 30 de minute.
NU POMPEAZĂ APA SAU FLUXUL APEI ESTE PREA LENT	<ul style="list-style-type: none"> • În pompă și în furtun se află aer blocat. • Reziduuri acumulate sub baza pompei de evacuare. • Apa din piscină este prea murdară și conține reziduuri de dimensiuni mari. • Pompa nu este așezată vertical pe fundul piscinei. • Nivelul apei este sub baza pompei de evacuare. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evacuați tot aerul din pompă și din furtun. • Curățați toate acumulările de sub baza pompei. • Îndepărtați resturile mari și particulele de pe fundul piscinei și de la suprafața apei cu ajutorul unui skimmer sau a unei plase de colectare a frunzelor, după care goliți apa din piscină. • Păstrați în permanență pompa în poziție verticală. • Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică în momentul când nivelul apei scade sub baza pompei.

DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG

1. Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
2. Curățați și uscați bine toate accesoriile și componentele.
3. Depozitați pompa și accesoriile într-un loc uscat, cu o temperatură între 32 grade Fahrenheit (0 grade Celsius) și 104 grade Fahrenheit (40 grade Celsius).
4. Cutia originală poate fi utilizată pentru depozitare.

GARANȚIA LIMITATĂ

POMPĂ DE GOLIRE A PISCINEI a fost produsă din cele mai bune materiale și la cele mai înalte standarde. Toate produsele Intex au fost verificate și declarate fără vicii înainte de a părăsi fabrica. Această Garanție limitată se aplică numai la POMPĂ DE GOLIRE A PISCINEI și accesoriile enumerate mai jos.

Această garanție limitată este suplimentară și nu înlocuiește drepturile dumneavoastră legale și soluțiile de care puteți beneficia. În măsura în care prezenta garanție este în neconcordanță cu oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, acestea vor prevala. De exemplu, legile cu privire la consumatori din Uniunea Europeană asigură drepturi statutorii referitoare la garanție, în plus față de prevederile de care beneficiați ca urmare a acestei garanții limitate: pentru informații referitoare la legile cu privire la consumatori din UE, vă rugăm să accesați site-ul Centrului Consumatorilor din Europa la http://ec.europa.eu/consumers/eccc/contact_en.htm.

Prevederile acestei garanții limitate se aplică numai cumpărătorului inițial și garanția nu este transferabilă. Această Garanție limitată este valabilă pentru o perioadă notată mai jos de la data de achiziției inițiale din magazin. Păstrați chitanța originală de achiziționare împreună cu acest manual, dat fiind că va trebui să faceți dovada cumpărării și că reclamațiile trebuie să fie însoțite de chitanță, pentru a nu anula garanția limitată.

Garanție POMPĂ DE GOLIRE A PISCINEI – 1 an

Garanție furtunuri și racorduri – 180 de zile

Dacă se găsește un defect de fabricație în perioada notată mai sus, vă rugăm să contați Centrul de service Intex corespunzător prezentat în acest manual. În cazul în care articolul este returnat așa cum este specificat de către Centrul de Asistență Clienți Intex, Centrul va inspecta articolul și va determina valabilitatea reclamației. În cazul în care articolul este acoperit de prevederile garanției, acesta va fi reparat sau înlocuit cu un articol identic sau comparabil (la alegerea Intex), fără niciun cost pentru dumneavoastră.

În afară de prezenta garanție și celelalte drepturi legale din țara dumneavoastră, nu sunt implicate alte garanții suplimentare. În măsura în care este posibil în țara dumneavoastră, Intex nu va fi răspunzătoare sub nicio formă față de dumneavoastră sau față de orice terță parte pentru deteriorări directe sau indirecte care apar ca urmare a utilizării produsului POMPĂ DE GOLIRE A PISCINEI, sau a acțiunilor întreprinse de Intex sau de agenții și angajații acestuia (inclusiv fabricația produsului). Anumite state sau jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor directe sau indirecte, prin urmare, limitarea sau excluderea de mai sus se poate sau nu să se aplice cazului dumneavoastră.

Trebuie să rețineți că această garanție limitată nu se aplică în următoarele circumstanțe:

- Dacă POMPĂ DE GOLIRE A PISCINEI face obiectul neglijenței, utilizării sau funcționării incorecte, accidentelor, funcționării inadecvate, aplicării unei tensiuni sau a unui curent care nu respectă instrucțiunile de funcționare, întreținerii sau depozitării necorespunzătoare.
- Dacă POMPĂ DE GOLIRE A PISCINEI face obiectul deteriorării în urma unor circumstanțe în afara controlului companiei Intex, incluzând, dar fără limitare la uzură obișnuită și deteriorări provocate de expunerea la foc, inundații, îngheț, ploaie sau alți factori de mediu extern.
- În cazul pieselor și componentelor necomercializate de Intex; și/sau.
- În cazul modificărilor, reparațiilor sau demontărilor neautorizate efectuate asupra POMPĂ DE GOLIRE A PISCINEI de altcineva în afară de personalul Centrului de Asistență Clienți Intex.

Pagubele produse de scurgerea apei din piscină, substanțele chimice sau deteriorarea calității apei nu sunt acoperite de această garanție. Accidentele sau distrugerea bunurilor nu sunt acoperite de această garanție.

Citiți cu atenție manualul de utilizare și respectați toate instrucțiunile referitoare la utilizarea și întreținerea corectă ale POMPĂ DE GOLIRE A PISCINEI. Întotdeauna inspectați produsul înainte de utilizare. Garanția dumneavoastră limitată va fi anulată dacă instrucțiunile nu sunt respectate.