

# INTEX®

## Iernarea piscinei

---

La sfârșitul sezonului de utilizare a piscinei, puteți decide dacă să goliți piscina și să o dezamblați pentru depozitare sau să o lăsați asamblată și să urmați instrucțiunile de iernare de mai jos.

Dacă lăsați piscina asamblată în timpul iernării, veți economisi apă, veți reduce riscul de deteriorare a mantalei piscinei în timpul demontării și veți preveni deteriorarea piscinei și a accesoriilor acesteia din cauza gheții. Demontarea și depozitarea vor elibera spațiu pentru alte scopuri.

### Iernarea piscinei asamblate

1. Filtrați și curățați bine apa pentru ca apa din piscină să rămână curată. Echilibrați compoziția chimică a piscinei (testați cu benzi de testare).
2. Deconectați și goliți sistemul de filtrare, îndepărtați furtunurile, treptele și toate accesoriile. Atunci când temperatura scade sub 0 °C, depozitați-le în mod corespunzător pentru a preveni deteriorarea cu gheață a pompei de filtrare și a accesoriilor.
3. Îndepărtați toate accesoriile (de exemplu, skimmer, pulverizator) conectate la presetupa de perete. Înainte de depozitare, asigurați-vă că toate piesele accesoriilor sunt curate și complet uscate.

4. La piscinele INTEX cu presetupe de perete pentru furtunuri cu un



diametru de 32 mm, introduceți **dopurile furnizate** în orificiile de intrare din perete din interiorul piscinei. La piscinele INTEX cu treceri de perete pentru furtunuri cu diametrul de 38 mm, închideți **supapele cu plonjor** din partea exterioară a piscinei.

5. Adăugați substanțele chimice adecvate pentru iernare. Produsele chimice adecvate pentru iernare pot varia în funcție de producătorul produselor chimice. Dacă este necesar, consultați distribuitorul de produse chimice pentru piscină.
6. Acoperiți piscina cu prelata de acoperire INTEX. Înainte de a acoperi piscina, puneți în apă o pernă gonflabilă umflată. Obiectele introduse care conțin aer ajută la reducerea presiunii pe care zăpada care se acumulează pe suprafața prelatei o poate exercita asupra acesteia.

**ATENȚIE: PRELATA NU ÎNLOCUIEȘTE CAPACUL DE SIGURANȚĂ AL PISCINEI.**

7. Goliți toată apa din întreaga pompă de filtrare și din furtunuri și curățați-le. Îndepărtați și eliminați materialul filtrant vechi (nisip, cartuș, bile). Aveți întotdeauna altele noi la îndemână pentru sezonul următor.
8. Mutați pompa de filtrare și accesoriile în interior și depozitați-le într-un loc sigur și uscat, cu o temperatură de peste 0 °C.

**ATENȚIE: CORPUL PISCINEI SE POATE ÎNTĂRI ATUNCI CÂND TEMPERATURA SCADE SUB 0 °C. NU LOVIȚI, NU IZBIȚI SAU ȘI NICI NU DEFORMAȚI ÎN ALT FEL CORPUL PISCINEI.**

### Iernarea piscinei demontate

1. Studiați toate reglementările locale și ordonanțele speciale privind evacuarea apei din piscine. Recomandăm să nu turnați apa din piscină pe gazon. Substanțele precum clorul, sarea sau alte substanțe chimice pentru piscine nu ar fi benefice pentru gazon. Puteți scurge apa din piscină într-o groapă septică sau într-o canalizare.
2. Asigurați-vă că dopul de cauciuc al supapei de golire de pe peretele interior al piscinei este poziționat corect, și anume că supapa de golire este închisă cu dopul de cauciuc din interior.



3. Conectați capătul filetat al furtunului de grădină la conectorul (adaptorul) de golire.

4. Celălalt capăt al furtunului trebuie pus într-un loc în care apa poate fi evacuată în mod sigur și corespunzător. Ca măsură de precauție, evacuați apa departe de casă și de alte clădiri.
5. Deșurubați capacul de la supapa de golire de pe partea exterioară a piscinei.










6. Introduceți conectorul (adaptorul) de scurgere în supapa de golire și apoi înșurubați-l imediat.

**Mențiune importantă:**  
**Conectorul va împinge/deschide dopul de cauciuc din interiorul piscinei, deschizând astfel supapa de golire, iar apa va începe să curgă imediat afară. Înșurubați**



**imediat filetul care se află pe conectorul de golire.**

7. Odată ce apa încetează să curgă din piscină, începeți să ridicați piscina de pe partea opusă supapei de golire, astfel încât apa rămasă să curgă spre supapă și piscina să fie complet golită.
8. Deșurubați/deconectați furtunul și conectorul (adaptorul) după terminarea golirii.
9. Repuneți la loc dopul de cauciuc (din partea interioară) în supapa de golire înainte de depozitare.
10. Înșurubați la loc capacul pe supapa de golire din partea exterioară.
11. Pentru a demonta piscina, utilizați instrucțiunile de montare, dar în ordine inversă. Îndepărtați toate piesele care sunt conectate la piscină.
12. Asigurați-vă că piscina, inclusiv toate componentele sale, este complet uscată înainte de a o depozita. Înainte de a o plia, lăsați piscina să se usuce la soare timp de aproximativ o oră (**a se vedea fig. 11**). Este important ca **PVC-ul să fie moale și uscat. Prafuiți piscina cu pudră cosmetică (sau pudră de talc)**, astfel încât pereții piscinei să nu se lipească între ei în timpul depozitării și pentru ca pudra să absoarbă orice umiditate rămasă.
13. Pliati piscina într-un pătrat. Începând de pe o parte, îndoiți de două ori o șesime din mantaua piscinei spre partea sa interioară. Procedați la fel și pe cealaltă parte (**a se vedea fig. 12.1 și 12.2**). Nu creați pliuri ascuțite.
14. După ce ați creat astfel două părți opuse pliate, pur și simplu pliați una peste cealaltă, așa cum ați închide o carte (**a se vedea fig. 13.1 și 13.2**).
15. Îndoțiți cele două capete lungi în mijloc (**a se vedea fig. 14**).
16. Pliati un capăt peste celălalt ca și cum ați închide o carte și apăsați mantaua piscinei cu simț (**a se vedea fig. 15**).
17. Depozitați piscina goală în siguranță, astfel încât apa sau umezeala să nu poată pătrunde în ea. Păstrați mantaua piscinei și accesoriile într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă între +1 și +40 °C.
18. Pentru depozitare se poate folosi cutia de carton originală.

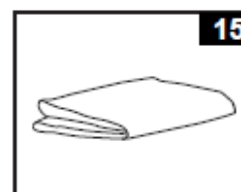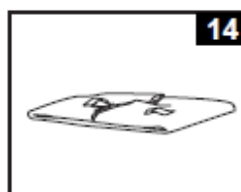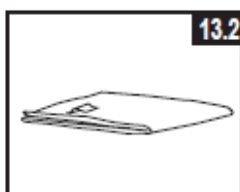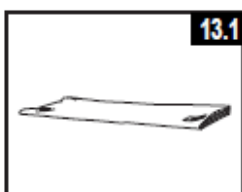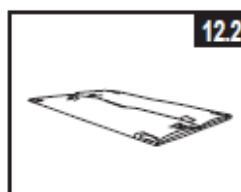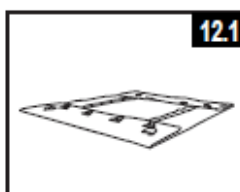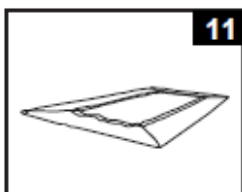

**Dacă produsul nu este depozitat în conformitate cu instrucțiunile sus menționate, pot să apară următoarele probleme:**



**Găuri mici**

Sunt cauzate de dezvoltarea microorganismelor și a mucegaiurilor într-un mediu umed. Depozitați întotdeauna prelata de piscină complet uscată și fără niciun semn de umiditate.



**Cusături slăbite / găuri**

Această situație poate apărea atunci când cusăturile nu sunt acoperite cu pudră de corp (talc) înainte de depozitare. De asemenea, se poate întâmpla ca cusăturile să se desprindă din cauza acțiunii microorganismelor dacă pânza nu este perfect uscată înainte de depozitare.